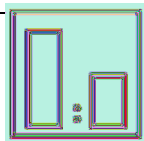
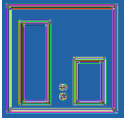
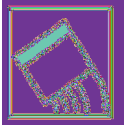
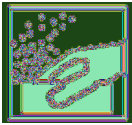



1/1	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		2Κ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ				
	TDS number		No – 21 – 04	Registration number	000024104		
	SDS number		SDS_No_1_04	Date of issue	28.05.2025		
DART 500 Multifunctional Σιδηρόστοκος Γρήγορου Στεγνώματος							
Ιδιότητες		Τύπος Γεμίματος Μικροσφαιρίδια	Ιδιότητες : Σύγχρονος Multifunctional σιδηρόστοκος γρήγορου στεγνώματος που βασίζεται σε μικροσφαιρίδια, που εξασφαλίζουν εύκολη εφαρμογή με βελούδινη υφή και πολύ χαμηλή συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα». Ο Dart 500 περιέχει ειδικά πρόσθετα για εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα και για την μείωση της απορρόφησης του νερού.				
		Καταλύτης BETOX 50E					
		Είδος σιδηρόστοκου Πολυεστερικός 2Κ					
Υποστρώματα		Γενικός κανόνας	Πριν το τρίψιμο, απολιπάνετε την επιφάνεια με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 70-780. Αφαιρέστε την σκόνη και απολιπάνετε ξανά με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 70-780.				
		Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280. Κάντε δοκιμή διαλύτη. Εάν η παλιά επίστρωση δεν είναι ανθεκτική στον διαλύτη, πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς έως η επιφάνεια μείνει γυμνό μέταλλο. Για αντισκωριακή προστασία συνιστάται η εφαρμογή του PROTECT 360 ή του EPO PRIMER 3000.				
		Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120.				
		Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120. Για αντισκωριακή προστασία συνιστάται η εφαρμογή του PROTECT 360 ή του EPO PRIMER 3000.				
		Γαλβανιζέ	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite ή στεγνά τριμμένη με P220-P240. Για αντισκωριακή προστασία συνιστάται η εφαρμογή του PROTECT 360 ή του EPO PRIMER 3000.				
		Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite ή στεγνά τριμμένη με P220-P240. Για αντισκωριακή προστασία συνιστάται η εφαρμογή του PROTECT 360 ή του EPO PRIMER 3000.				
		2Κ Εποξικό Αστάρι	Εφαρμόστε σιδηρόστοκο τουλάχιστον 60 min/20°C μετά την εφαρμογή του PROTECT 360 ή του EPO PRIMER 3000. Το τρίψιμο του εποξικού ασταριού δεν είναι απαραίτητο μέχρι 12h/20°C πριν την εφαρμογή του σιδηρόστοκου. Μετά από 12h/20°C καθαρίστε την επιφάνεια, ματάρετε με Scotch-brite ή τρίβετε στεγνά με P220-P280.				
		2Κ Ακρυλικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280.				
		Προσοχή	Να <u>μην χρησιμοποιείτε</u> απευθείας σε wash primers, 1Κ ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.				
Αναλογία Μίξης			Αναλογία κατ' όγκο		Αναλογία κατά Βάρος	VOC II/B/b όριο *	250 g/l
		DART 500	100 ml	100 gr	VOC πραγματικό	90 g/l	
		ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	3 ml	3 gr	* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE		

Εφαρμογή			Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες. Αφαιρέστε την σκόνη από την επιφάνεια και απολιπάνετε με PLUS 70-780.			
			Προσθέστε 3ml καταλύτη σε 100ml DART 500. Ανακατέψτε καλά το δύο συστατικά μέχρι να έχει ομοιόμορφο χρώμα. Χρόνος ζωής μείγματος από 2 έως 4 λεπτά στους 20°C.			
			Το πάχος ανά στρώση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1 – 2 mm. Μέγιστο πάχος συνολικά όλων των στρώσεων 5mm. Αποφύγετε πάρα πολύ παχιά στρώση στα όρια μεταξύ του στόκου και του μετάλλου.			
Χρόνος Στεγνώματος	 Έτοιμο για τρίψιμο		20°C	60°C		Απόσταση 50-60 cm 55 – 60°C
			10 – 12 λεπτά	6 λεπτά		6 λεπτά
Λείανση - Τρίψιμο			Αρχικό Τρίψιμο		Τελικό Τρίψιμο	
			P120-P180		P180-P240	
Σημείω- ση			Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.		Συνθήκες αποθήκευσης	
					DART 500 24 μήνες / 20 °C	